

SILVERCREST®



Radio-réveil SRW 250 A1

FR BE

Manuel d'utilisation et informations sur les services

NL BE

Gebruikershandleiding en service-informatie

DE AT

Bedienungsanleitung und Serviceinformationen

GB

User manual and service information


TARGA GMBH
Lange Wende 41
D-59494 Soest

Version des informations - Datum nieuwste versie
Stand der Informationen - Last Information Update:
08 / 2012 - Ident.-No.: SRW 250 A1 082012-1

IAN 75536

IAN 75536

FR BE

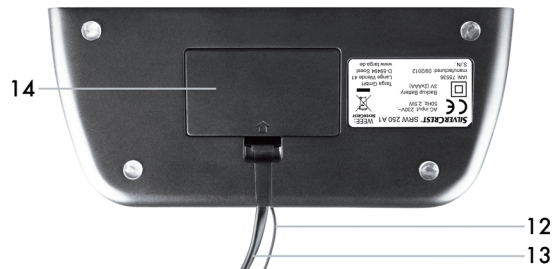

Français.....	2
Nederlands	28
Deutsch	54
English.....	80

Table des matières

Introduction	3
Utilisation prévue	4
Contenu de l'emballage	5
Spécifications techniques	6
Consignes de sécurité	7
Conditions d'utilisation	7
Remarque sur le débranchement.....	8
Câble d'alimentation	9
Piles	10
Enfants	10
Droits d'auteur.....	10
Description de l'appareil	11
Écran	13
Avant de commencer	13
Prise en main	14
Mise en marche et arrêt de l'appareil	14
Réglage de l'heure	14
Réglage d'une station radio.....	16
Recherche automatique des stations	17
Sélection d'une station mémorisée	18
Programmation du réveil	18
Activation du réveil	19
Répétition.....	20
Veille automatique	20
Luminosité de l'écran	21

Insertion des piles de secours	22
Résolution des problèmes	23
Entretien/nettoyage	23
Réglementation environnementale et informations sur la mise au rebut	24
Déclaration de conformité	25
Informations relatives à la garantie et aux services	26

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit SilverCrest. Le radio réveil SilverCrest SRW 250 A1 comporte une horloge numérique accompagnée d'une fonction réveil. Il permet en outre d'écouter la radio.

Veuillez lire attentivement les pages suivantes pour obtenir des instructions sur la manière d'utiliser votre appareil.



Ce symbole signale des consignes importantes relatives à la sécurité de fonctionnement de l'appareil et à la sécurité de l'utilisateur.



Ce symbole signale la présence d'informations supplémentaires sur le sujet.

Utilisation prévue

Ceci est un appareil électronique grand public. Il a été conçu pour recevoir les stations de radio. Il peut également être utilisé en guise de réveil. Il est destiné à un usage exclusivement privé, et en aucun cas à un usage industriel ou commercial. Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur et dans des climats tropicaux. Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages ou interférences provoqués suite à des modifications non autorisées.

Veuillez respecter les réglementations et législations en vigueur dans le pays d'utilisation.

Notez que les normes nationales en matière de bandes de fréquences pouvant être syntonisées peuvent varier selon les pays. Les informations provenant de bandes de fréquences dont l'accès n'est pas expressément libre pour tous ne peuvent pas être utilisées ni transmises à des tiers.

Contenu de l'emballage



- Radio réveil SilverCrest SRW 250 A1
- Ce manuel d'utilisation (non illustré)

Spécifications techniques

Tension d'entrée	230 V~ / 50 Hz
Consommation électrique	Veille : 1 W max. * Fonctionnement : 2,5 W max.
Puissance de sortie	250 mW
Piles de secours	2 piles AAA (MicroR03/LR03) 1,5 V (non fournies)
Fréquence FM	87,5 – 108 MHz
Fréquence AM	522 – 1620 kHz
Stations prééglées	40 (20 FM/20 AM)
Dimensions	189 x 92 x 85 mm (L x H x P)
Poids	environ 435 g (sans pile)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité de fonctionnement	85 % max. d'humidité relative

* La consommation électrique en veille dépend de la luminosité de l'écran configurée.



Le tableau ci-dessus présente les spécifications techniques de votre appareil. La réglementation concernant les bandes de fréquences librement utilisables peut dépendre du pays. Par conséquent, la réception d'informations provenant de bandes de fréquences hors de celles indiquées est illégale et constitue un délit pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires.

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ce qui suit et tenir compte de tous les avertissements, même si vous êtes habitué à manipuler des appareils électroniques. Conservez ce manuel en lieu sûr afin de pouvoir le consulter à tout moment. Si vous vendez ou cédez cet appareil à une tierce personne, il est indispensable que vous lui remettiez également ce manuel.

Conditions d'utilisation

L'appareil n'est pas conçu pour l'utilisation dans des environnements poussiéreux ou l'exposition à une température ou une humidité excessive (ex. salle de bain). Température et humidité en fonctionnement : 5 °C à 35 °C, humidité relative de 85 % max.



Observez toujours les précautions suivantes :

- Assurez-vous que la ventilation de l'appareil est suffisante (ne le placez pas sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un lieu où ses orifices de ventilation seraient obstrués) et réservez un espace d'au moins 10 cm de chaque côté de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des sources directes de chaleur (radiateurs, par exemple).

- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à une lumière artificielle trop intense.
- Évitez de renverser ou de vaporiser de l'eau ou des liquides abrasifs sur l'appareil. Ne l'utilisez jamais à proximité de l'eau. Ne plongez jamais l'appareil dans du liquide et ne placez aucun objet contenant du liquide, tel que des boissons ou des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité de champs magnétiques (par exemple haut-parleurs).
- Ne placez pas de sources incandescentes (bougies, etc.) sur l'appareil ou à proximité.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans l'appareil.
- Évitez de soumettre l'appareil à des changements brusques de température qui risqueraient de créer de la condensation, et par voie de conséquence, de l'humidité et des courts-circuits.
- Évitez les vibrations ou les chocs excessifs.



Remarque sur le débranchement

Le bouton ON/OFF [2] (Marche/Arrêt) situé sur le dessus de l'appareil ne déconnecte pas entièrement celui-ci du secteur. En outre, l'appareil continue à consommer de l'électricité lorsqu'il est en veille. Pour déconnecter entièrement l'appareil du secteur, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Pour cette même raison, il est recommandé de placer l'appareil de façon à ne pas gêner l'accès à la

prise de courant afin de pouvoir débrancher rapidement le câble d'alimentation en cas d'urgence. Pour éviter tout risque d'incendie, pensez toujours à débrancher l'appareil de la prise de courant si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Par temps orageux présentant un risque de foudre, débranchez l'appareil de la prise de courant.

N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil ! L'ouverture du boîtier vous expose à un risque d'électrocution qui peut s'avérer mortel.



Câble d'alimentation

Tenez toujours le câble d'alimentation par sa fiche. Ne tirez jamais sur le câble lui-même et ne le manipulez jamais avec les mains mouillées. Vous risqueriez de provoquer un court-circuit ou de vous électrocuter. Ne placez pas l'appareil, ni de meuble ou tout autre périphérique sur le câble d'alimentation et assurez-vous que ce dernier n'est pas emmêlé. Ne faites jamais de nœuds avec le câble et ne le raccordez à aucun autre câble. Le câble d'alimentation doit être placé de façon à ne pas gêner le passage et à ce que l'on ne risque pas de trébucher dessus. Un câble endommagé comporte un risque d'incendie ou d'électrocution. Vérifiez régulièrement l'état du câble. S'il est endommagé, contactez le service technique agréé le plus près de chez vous ou votre distributeur pour le faire remplacer.



Piles

Insérez les piles en respectant la polarité. Notez les marques de polarité présentes dans le compartiment des piles. N'essayez pas de recharger les piles et ne les jetez pas au feu. Ne mélangez pas différents types de piles (neuves et usées, alcalines et carbone, etc.). Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période. Toute utilisation incorrecte présente un risque d'explosion et de fuites.

Enfants

Conservez les appareils électriques hors de portée des enfants. Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les enfants ne sont généralement pas conscients des risques encourus. Les petites pièces impliquent un risque d'étouffement. En cas d'ingestion accidentelle, consultez rapidement un médecin. Conservez l'emballage hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'asphyxie.

Droits d'auteur

L'ensemble du présent manuel d'utilisation est protégé par copyright et est fourni au lecteur uniquement à titre d'information. La copie des données et des informations, sans l'autorisation écrite et explicite préalable de l'auteur, est strictement interdite. Cela s'applique également à toute utilisation commerciale du contenu et des informations. Tous les textes et les illustrations sont considérés comme étant à jour à la date d'impression.

Description de l'appareil



- 1 **TIME/DIMMER** (permet de régler l'heure et la luminosité de l'écran)
- 2 **ON/OFF** (permet d'allumer et d'éteindre l'appareil)
- 3 **ALARM 1** (permet d'activer ou désactiver l'ALARME 1)
- 4 **TUNE/BAND** (permet de sélectionner la bande de fréquence et de régler la fréquence)
- 5 **ALARM 2** (permet d'activer ou désactiver l'ALARME 2)
- 6 **PRESET** (permet de mémoriser et charger les stations prééglées et de rechercher une station)
- 7 **-** (permet de réduire le volume audio ou de sélectionner une option)
- 8 **+** (permet d'augmenter le volume audio ou de sélectionner une option)
- 9 **SNOOZE/SLEEP** (permet de reporter la sonnerie du réveil d'environ 6 minutes et d'activer la fonction de veille automatique)
- 10 **Écran**
- 11 **Capteur de lumière**
- 12 **Antenne filaire**
- 13 **Câble d'alimentation**
- 14 **Compartiment de la batterie**
- 15 **Haut-parleur**

Écran



- 16 Affichage de l'heure/de la fréquence/du volume
- 17 PM (pour l'affichage au format 12 heures)
- 18 0,05 MHz pour le réglage des stations FM
- 19 AL2 – Réveil par sonnerie activé
- 20 AL2 – Réveil par radio activé
- 21 AL1 – Réveil par radio activé
- 22 AL1 – Réveil par sonnerie activé
- 23 Réception FM
- 24 Réception AM

Avant de commencer

Installez l'appareil sur une surface plane et stable. Ne placez aucun objet lourd dessus. Branchez ensuite la fiche du cordon d'alimentation [13] sur une prise de courant facile d'accès.



Vous pouvez utiliser des piles de secours pour ne pas avoir à reprogrammer tous les réglages personnalisés en cas de panne de courant. Pour plus d'informations, veuillez lire le chapitre « Insertion des piles de secours », à la page 22.

Prise en main

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Pour allumer l'appareil, appuyez une fois sur la touche OFF/ON [2]. Lorsque l'appareil est allumé, le voyant FM [23] ou le voyant AM [24] et la fréquence actuellement syntonisée ainsi que l'heure sont affichées sur l'écran [10].

Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur la touche OFF/ON [2]. Une fois qu'il est éteint, l'heure s'affiche à l'écran (10).

Réglage de l'heure

Vous ne pouvez régler l'heure que lorsque l'appareil est éteint. S'il est allumé, appuyez d'abord sur la touche ON/OFF [2] pour l'éteindre.

- Appuyez sur la touche TIME/DIMMER [1] jusqu'à ce que l'indicateur des heures clignote sur l'écran [10].



Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, celui-ci passe automatiquement en mode de réglage de l'heure et les chiffres des heures clignotent sur l'écran [10].

- Appuyez sur la touche - [7] ou + [8] pour régler les heures. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche - [7] ou + [8].
- Ensuite, appuyez brièvement sur la touche TIME/DIMMER [1] pour régler les minutes. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter sur l'écran [10].
- Appuyez sur la touche - [7] ou + [8] pour régler les minutes. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche - [7] ou + [8] pour régler les minutes par tranches de 10 minutes.
- Appuyez sur la touche TIME/DIMMER [1] pour basculer entre le format 12 heures et le format 24 heures. Selon le format choisi, « 24 » ou « 12 » apparaît à l'écran [10].
- Vous pouvez ensuite utiliser la touche - [7] ou + [8] pour changer et passer au format 12 heures ou 24 heures. Pour distinguer l'heure antéméridienne (matin) de l'heure post-méridienne (après-midi) lorsque vous avez choisi le mode d'affichage 12 heures, le voyant PM [17] s'allume sur l'écran [10].
- Attendez que l'écran [10] affiche l'heure réglée ou appuyez brièvement sur la touche TIME/DIMMER [1].



Sachez que vous ne pouvez régler l'heure que lorsque l'indication de l'heure clignote à l'écran [10]. Si aucune saisie n'est effectuée pendant plusieurs secondes,

l'indication à l'écran [10] cesse de clignoter et vous devrez répéter la procédure.

Réglage d'une station radio

- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF [2].
- La bande de fréquences actuellement syntonisée s'affiche à l'écran [10]. Dès que l'heure actuelle est affichée, vous pouvez utiliser les touches - [7] ou + [8] pour régler le volume.
- Sélectionnez d'abord la bande de fréquence de votre choix en maintenant enfoncée la touche TUNE/BAND [4]. La bande de fréquences actuellement syntonisée est indiquée à l'écran [10] par le biais des voyants FM [23] ou AM [24].
- Appuyez brièvement sur la touche TUNE/BAND [4] puis appuyez plusieurs fois sur la touche - [7] ou + [8] pour régler la fréquence manuellement. Pour rechercher une station de manière automatique, maintenez enfoncée la touche - [7] ou + [8]. La fréquence s'affiche en MHz (pour la bande FM) et en kHz (pour la bande MW). Pour la bande FM, toutes les fréquences en 0,05 MHz seront indiquées par le voyant 0.05 [18]. Si nécessaire, changez l'antenne filaire de position ou déplacez l'appareil de façon à optimiser la qualité de réception de la station de radio syntonisée.
- Vous pouvez mémoriser une station en appuyant sur le bouton PRESET [6] pendant environ 1 à 2 secondes.

- La lettre « P » clignote alors sur l'écran [10], suivie d'un numéro entre 01 et 20.
- Appuyez sur - [7] ou + [8] pour sélectionner le numéro de présélection de votre choix.
- Appuyez de nouveau sur la touche PRESET [6] pour enregistrer la station sous le numéro de présélection choisi.

Recherche automatique des stations

Si vous ne souhaitez pas régler les stations manuellement, vous pouvez demander à l'appareil de les rechercher de manière automatique. Procédez comme suit :

- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF [2].
- Appuyez sur la touche PRESET [6] et maintenez-la enfoncée (6) pendant environ 4 secondes. La recherche démarre et toutes les stations trouvées sont enregistrées automatiquement.
- Appuyez à nouveau sur la touche PRESET [6] pour annuler la recherche.



Sachez que vous pouvez mémoriser un maximum de 20 stations. Si plus de 20 stations sont trouvées, seules les 20 premières sont enregistrées.

Sélection d'une station mémorisée

- Pour sélectionner une station préréglée, l'appareil doit être allumé. S'il est éteint, appuyez d'abord sur la touche ON/OFF [2] pour l'allumer.
- Appuyez brièvement sur la touche PRESET [6]. Le numéro de la station préréglée actuellement sélectionnée (P01 à P20) apparaît.
- Appuyez sur la touche - [7] ou + [8] pour sélectionner une autre station (préréglée).

Programmation du réveil

Assurez-vous que l'heure est correctement réglée (voir page 14 – Réglage de l'heure). Vous pouvez paramétrer deux heures de réveil différentes (ALARM1 et ALARM2). Vous ne pouvez régler le réveil que lorsque l'appareil est éteint. S'il est allumé, appuyez d'abord sur la touche ON/OFF [2] pour l'éteindre.

- Maintenez enfoncée la touche ALARM1 [3] ou ALARM2 [5] jusqu'à ce que l'indicateur des heures clignote sur l'écran [10].
- Appuyez sur la touche - [7] ou + [8] pour régler les heures. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche - [7] ou + [8].
- Appuyez sur la touche ALARM1 [3] ou ALARM2 [5] pour régler les minutes. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter sur l'écran [10].
- Appuyez sur la touche - [7] ou + [8] pour régler les minutes. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche - [7] ou + [8] pour régler les minutes par tranches de 10 minutes.
- Attendez que l'indication à l'écran [10] cesse de clignoter ou appuyez brièvement sur la touche ALARM1 [3] ou ALARM2 [5].



Sachez que vous ne pouvez régler l'heure du réveil que lorsque l'indication de l'heure clignote à l'écran [10]. Si aucune saisie n'est effectuée pendant plusieurs secondes, l'indication à l'écran [10] cesse de clignoter et vous devrez répéter la procédure.

Activation du réveil

Une fois l'heure de réveil programmée, vous pouvez activer la fonction de réveil en procédant comme suit :

- Appuyez sur la touche ALARM1 [3] ou ALARM2 [5]. Le voyant de réveil par sonnerie AL1 [22] ou voyant de réveil par sonnerie AL2 [19] s'allume à l'écran [10]. Le réveil est maintenant activé pour se déclencher à l'heure définie avec la sonnerie.
- Appuyez de nouveau sur la touche ALARM1 [3] ou ALARM2 [5]. Le voyant de réveil par radio AL1 [21] ou voyant de réveil par radio AL2 [20] s'allume à l'écran [10]. Le réveil est maintenant activé pour se déclencher à l'heure définie avec la radio.
- Pour désactiver le réveil, appuyez de nouveau sur la touche ALARM1 [3] ou ALARM2 [5]. Lorsque le réveil est désactivé, le voyant de réveil par sonnerie AL1 [22], le voyant de réveil par radio AL1 [21], le voyant de réveil par sonnerie AL2 [19] et le voyant de réveil par radio AL2 [20] sont éteints.



En ce qui concerne le réveil par radio, l'appareil se mettra automatiquement en marche à l'heure définie et émettra la dernière fréquence et la dernière bande de fréquences syntonisées, et ce au dernier volume réglé.

Répétition

Lorsque le réveil se met en marche, vous pouvez le couper comme suit.

- Appuyez sur la touche ON/OFF [2] pour arrêter le réveil. Le réveil est alors éteint jusqu'au jour suivant.
- ou
- Appuyez sur la touche SNOOZE/SLEEP [9] pour que le réveil se mette de nouveau en marche dans environ 6 minutes. Passé ce délai, le réveil se remettra en route.



Lorsque la fonction RÉPÉTITION est activée, le voyant de réveil correspondant [19, 20, 21 ou 22] clignote.

Veille automatique

La fonction de veille automatique vous permet de configurer l'extinction automatique de l'appareil au bout d'un délai défini.

- Alors que l'appareil est allumé ou éteint, appuyez sur la touche SNOOZE/SLEEP [9]. Le nombre « 60 » apparaît à l'écran pour indiquer que l'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 60 minutes.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche SNOOZE/SLEEP [9] pour réduire le délai. À chaque fois que vous appuyez sur la touche, le délai d'extinction est réduit de 10 minutes.
- Si le délai « OFF » est affiché sur l'écran [10], la veille automatique est désactivée et l'appareil restera alors allumé. Vous pouvez appuyez de

nouveau sur la touche SNOOZE/SLEEP [9] pour recommencer le réglage du délai de mise en veille.



Pendant le compte à rebours de la veille automatique, vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment en appuyant sur la touche ON/OFF.



Appuyez sur la touche SNOOZE/SLEEP [9] pendant que la fonction de veille automatique est activée pour afficher le temps restant avant la mise en veille.

Luminosité de l'écran


En usine, la luminosité de l'écran est réglée au maximum. Pour personnaliser la luminosité de l'écran, procédez comme suit :

- Appuyez brièvement sur la touche TIME/DIMMER [1] pour réduire la luminosité. La lettre « L » (LOW, « bas » en français) apparaît brièvement à l'écran [10].
- Appuyez de nouveau brièvement sur la touche TIME/DIMMER [1] pour que la luminosité de l'écran soit atténuée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage. Les conditions d'éclairage sont mesurées par le capteur de lumière [11]. La lettre « A » (AUTOMATIQUE) apparaît brièvement à l'écran [10].
- Appuyez brièvement une fois sur la touche TIME/DIMMER [1] pour ramener la luminosité au maximum. La lettre « H » (HAUT) apparaît brièvement à l'écran [10].
- Appuyez brièvement une fois de plus sur la touche TIME/DIMMER [1] pour répéter le réglage de la luminosité dans l'ordre ci-dessus.

Insertion des piles de secours

Pour éviter de devoir recommencer le réglage de l'appareil après une panne de courant ou après l'avoir débranché du secteur, vous pouvez utiliser des piles de secours (non fournies). Procédez comme suit :

- Débranchez l'appareil du secteur.
- Ouvrez le compartiment des piles [14] situé sur le dessous de l'appareil.
- Insérez deux des piles AAA dans le compartiment en respectant la polarité indiquée. Notez les icônes + et - sur les piles et dans le compartiment des piles (voir figure).

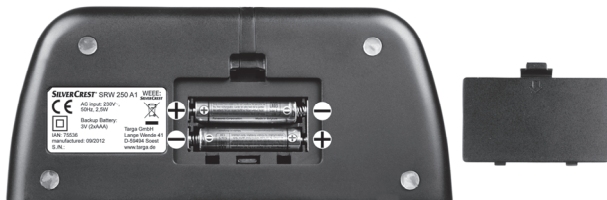

- Fermez le compartiment des piles.
- Rebranchez l'appareil sur le secteur.



Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

Résolution des problèmes

Impossible d'allumer l'appareil

Prise de courant défectueuse ou fusible grillé : vérifiez la prise de courant en y branchant un autre appareil.

Pas de son

Si le son est très faible ou inexistant, vérifiez le réglage du volume (l'appareil doit être allumé) et, si nécessaire, augmentez le volume en appuyant plusieurs fois sur la touche + [8].

Mauvaise réception radio

Sortez entièrement l'antenne filaire [12] et réorientez-la si cela s'avère nécessaire.

Entretien/nettoyage

L'appareil doit être réparé lorsqu'il a été endommagé ; si par exemple le câble d'alimentation, la fiche ou la carcasse a été endommagé(e), si du liquide ou des objets ont pénétré à l'intérieur de l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé. En cas de fumée, d'odeur ou de bruit inhabituel, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de la prise de courant. Cessez

immédiatement de l'utiliser et faites-le réviser par un service technique agréé. Pour toute réparation, faites appel à des prestataires qualifiés. N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. L'ouverture du boîtier vous expose à un risque d'électrocution qui peut s'avérer mortel. Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour le nettoyer. N'utilisez jamais de liquides corrosifs. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil ; la garantie serait annulée.

Réglementation environnementale et informations sur la mise au rebut



Les appareils portant ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/EC. Les appareils électriques ou électroniques usagés ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers, mais déposés dans des centres de collecte officiels. En respectant les normes d'élimination

des appareils usagés, vous participez activement à la protection de l'environnement et préservez votre santé. Pour plus d'informations sur les normes d'élimination en vigueur, contactez votre mairie, votre de recyclage local ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Respectez l'environnement. Les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers mais déposées dans des points de collecte spécialement habilités à cet effet. Sachez que les piles doivent être complètement déchargées avant d'être mises au rebut dans des points de collecte appropriés pour les piles usagées. Si vous jetez des piles qui

ne sont pas complètement déchargées, veuillez à prendre les précautions nécessaires afin d'éviter les courts-circuits.

Les matériaux d'emballage doivent être mis au rebut de manière appropriée. Les cartons d'emballage peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage du papier ou dans des points de collecte publics. Pour vous débarrasser de façon écologique des films et des plastiques inclus dans l'emballage d'origine, adressez-vous à l'entreprise locale chargée de l'élimination des déchets.

Déclaration de conformité



Cet appareil a été testé et certifié conforme aux exigences de base et aux autres règlements en vigueur de la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/EC, de la directive concernant les appareils basse tension 2006/95/EC, de la directive RoHS II 2011/65/EU et de la directive 2009/125/EC concernant les produits liés à l'énergie. La Déclaration de conformité correspondante se trouve à la fin de ce Manuel d'utilisation.

Informations relatives à la garantie et aux services

Garantie de Targa GmbH

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. Merci de conserver le ticket de caisse d'origine comme preuve d'achat. Avant de mettre votre produit en service, merci de lire la documentation jointe et/ou l'aide en ligne. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous adresser à notre assistance téléphonique. Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à portée de main. S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique organisera une intervention technique en fonction de l'origine de la panne. Pendant la période de garantie, si un défaut matériel ou de fabrication est constaté, le produit sera soit réparé, soit remplacé, le choix restant à notre discrétion. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la période de garantie. Les consommables comme les piles, les piles rechargeables et les ampoules sont exclus de la garantie.

Vos droits légaux à la garantie envers le vendeur ne sont ni affectés, ni limités par la présente garantie.



Service technique

FR

Téléphone : 01 - 712 302 83

E-Mail : service.FR@targa-online.com

BE

Téléphone : 02 - 700 16 43

E-Mail : service.BE@targa-online.com

LU

Téléphone : 800 - 24 14 3

E-Mail : service.LU@targa-online.com

CH

Téléphone : 044 - 511 82 91

E-Mail : service.CH@targa-online.com

IAN: 75536



Fabricant

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Inhoud

Inleiding	29
Beoogd gebruik.....	30
Inhoud van de verpakking	31
Technische kenmerken	32
Veiligheidsinstructies	33
Gebruiksomgeving.....	33
Opmerking over loskoppeling van het elektriciteitsnet	34
Netsnoer.....	35
Batterijen.....	35
Kinderen	36
Copyright.....	36
Overzicht	37
Scherm	39
Voordat u start	39
Aan de slag	40
Het apparaat in- en uitschakelen.....	40
De tijd instellen	40
Afstemmen op een zender	42
Automatisch naar zenders zoeken	43
Een opgeslagen zenden selecteren	43
De wekker instellen	44
De wekker inschakelen.....	45
Slaapstand	45
De slaaptimer	46
Schermhelderheid	47

De reservebatterijen plaatsen	48
Problemen oplossen.....	49
Onderhoud/reiniging	49
Milieuregelgeving en informatie over afvalverwerking....	50
Verklaring van conformiteit	51
Garantie- en servicegegevens	52

Inleiding

Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van SilverCrest. De wekkerradio SilverCrest SRW 250 A1 bevat een digitale klok met wekkerfunctie. Verder kunt u ermee luisteren naar radio-uitzendingen.

Raadpleeg de volgende pagina's voor instructies over het gebruik van het product.



Dit symbool staat bij belangrijke instructies voor een veilig gebruik van het product en de bescherming van de gebruiker.



Dit symbool staat bij nadere informatie over het onderwerp.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is consumentenelektronica. Het is ontworpen om radiozenders te ontvangen en weer te geven. Daarnaast kan het apparaat worden gebruikt als wekker. Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik, niet voor industriële of commerciële doeleinden. Bovendien mag dit apparaat niet buitenshuis of in tropische klimaten worden gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of storing die wordt veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen.

Zorg dat u de wetten en regelgeving in het land van gebruik naleeft.

Houd er rekening mee dat in sommige landen specifieke voorschriften kunnen gelden met betrekking tot de frequentiebanden die kunnen worden ontvangen. Informatie die wordt ontvangen van frequentiebanden buiten de banden die expliciet zijn vrijgegeven voor openbaar gebruik, mag niet worden gebruikt en de inhoud ervan mag niet naar derden worden doorgezonden.

Inhoud van de verpakking



- Wekkerradio SilverCrest SRW 250 A1
- Deze gebruikershandleiding (niet weergegeven)

Technische kenmerken

Ingangsvoltage	230 V~ / 50 Hz
Stroomverbruik	Stand-by: Max. 1 W* Gebruik: Max. 2,5 W
Uitgangsvermogen	250 mW
Reservebatterijen	2 Micro/R03/LR03 AAA-batterijen 1,5 V (niet meegeleverd)
FM-frequentie	87,5 - 108 MHz
AM-frequentie	522 - 1620 kHz
Voorkeuzezenders	40 (20 FM/20 AM)
Afmetingen	189 x 92 x 85 mm (B x H x D)
Gewicht	Circa 435 gram (zonder batterijen)
Gebruikstemperatuur	5 °C tot en met 35 °C
Luchtvochtigheid tijdens gebruik	Max. 85 % rel. luchtvochtigheid

* Het stand-byverbruik is afhankelijk van de ingestelde helderheid van het display.



Deze informatie beschrijft de technische kenmerken van het apparaat. In verschillende landen kunnen afwijkende landelijke voorschriften gelden met betrekking tot frequentiebanden voor openbaar gebruik. Ontvangst van informatie van banden buiten deze frequentiebanden is illegaal en kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Veiligheidsinstructies

Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

Gebruiksomgeving

Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik in omgevingen met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid (zoals een badkamer) en moet stofvrij worden gehouden. Gebruikstemperatuur en -vochtigheid: 5 °C tot 35 °C, max. 85 % relatieve luchtvochtigheid.



Tref altijd de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Zorg voor voldoende ventilatie (plaats het apparaat niet op een plank, op een vloerkleed, op een bed of op een plaats waar de ventilatieopeningen kunnen worden afgedekt, en zorg altijd voor ten minste 10 cm vrije ruimte aan alle zijden).
- Houd het apparaat uit de buurt van directe warmtebronnen (zoals radiatoren).
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of fel kunstlicht.

- Vermijd contact met waternevel of -druppels en agressieve vloeistoffen en gebruik het apparaat nooit in de buurt van water. Let er met name op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld (plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen of glazen, op of naast het apparaat).
- Plaats het apparaat niet in de buurt van magnetische velden (zoals luidsprekers).
- Plaats geen brandende voorwerpen (zoals kaarsen) op of in de buurt van het apparaat.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan grote temperatuurschommelingen, aangezien dit kan leiden tot vocht door condensvorming en kortsluiting.
- Stel het apparaat niet bloot aan hevige schokken of trillingen.



Opmerking over loskoppeling van het elektriciteitsnet

De ON/OFF-schakelaar [2] op de bovenkant van het apparaat koppelt het apparaat niet volledig los van het elektriciteitsnet. Bovendien verbruikt het apparaat stroom als dit stand-by staat. Als u het apparaat volledig van het elektriciteitsnet wilt loskoppelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. Daarom moet het apparaat zo zijn opgesteld dat u vrij toegang hebt tot het stopcontact, zodat u de stekker er in noodgevallen direct kunt uitrekken. Vermijd het risico op brand als u het apparaat langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties) door de stekker altijd uit het

stopcontact te halen. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er onweer op komst is met kans op bliksem.

Open nooit de behuizing van het apparaat! Als u de behuizing opent, kunt u worden blootgesteld aan een dodelijke elektrische schok.



Netsnoer

Houd het netsnoer altijd vast aan de stekker. Trek nooit aan het snoer zelf en houd het netsnoer nooit met natte handen vast aangezien dit kan leiden tot kortsluiting of een elektrische schok. Plaats het apparaat, meubels of andere apparaten niet op het netsnoer en zorg dat het snoer niet klem komt te zitten. Leg nooit een knoop in het netsnoer en bind dit niet samen met andere kabels. Leg het netsnoer zo neer dat niemand erover kan struikelen of erdoor wordt gehinderd. Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer het netsnoer regelmatig. Neem in geval van schade voor vervanging contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum of de leverancier.



Batterijen

Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Let hierbij op de polariteitsaanduidingen in het batterijvak. Probeer de batterijen niet op te laden en gooi ze niet in het vuur. Combineer geen verschillende soorten batterijen (zoals oude en nieuwe of koolstof- en alkalinebatterijen).

Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot ontploffingen en lekken.

Kinderen

Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen begrijpen het gevaar ervan mogelijk niet. Kleine onderdelen kunnen leiden tot verstikkingsgevaar. Als een batterij wordt ingeslikt, dient u direct een arts te raadplegen. Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar!

Copyright

De volledige inhoud van deze gebruikershandleiding wordt beschermd door het auteursrecht en wordt uitsluitend ter informatie aan de lezer aangeboden. Het is strikt verboden om gegevens en informatie te kopiëren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Dit geldt ook voor commercieel gebruik van de inhoud en informatie. Alle teksten en afbeeldingen waren actueel op het moment dat deze handleiding werd gedrukt.

Overzicht



- 1 **TIME/DIMMER** (de helderheid van het display instellen)
- 2 **ON/OFF** (het apparaat in- en uitschakelen)
- 3 **ALARM1** (ALARM1 in- of uitschakelen)
- 4 **TUNE/BAND** (de frequentieband selecteren, de frequentie instellen)
- 5 **ALARM2** (ALARM2 in- of uitschakelen)
- 6 **PRESET** (voorkeuzender opslaan/starten, zender zoeken)
- 7 - (het geluidsvolume verlagen of een optie selecteren)
- 8 + (het geluidsvolume verhogen of een optie selecteren)
- 9 **SNOOZE/SLEEP** (het wekgeluid ongeveer 6 minuten uitstellen, de slaaptimer inschakelen)
- 10 **Scherf**
- 11 **Lichtsensof**
- 12 **Draadantenne**
- 13 **Netsnoer**
- 14 **Batterijvak**
- 15 **Luidspreker**

Schermb



- 16 Klok/frequentie/volumeaanduiding
- 17 PM (voor 12-uurs weergave)
- 18 0,05 MHz voor FM-tuner
- 19 AL2 - Wektijd ingeschakeld met wekgeluid
- 20 AL2 - Wektijd ingeschakeld met radio
- 21 AL1 - Wektijd ingeschakeld met radio
- 22 AL1 - Wektijd ingeschakeld met wekgeluid
- 23 FM-ontvangst
- 24 AM-ontvangst

Voordat u start

Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond en plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Steek vervolgens de stekker van het netsnoer [13] in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.



U kunt reservebatterijen gebruiken, zodat u alle aangepaste instellingen in het geval van stroomuitval niet opnieuw hoeft te programmeren. Lees het hoofdstuk “De reservebatterijen plaatsen” op pagina 48 voor meer informatie.

Aan de slag

Het apparaat in- en uitschakelen

Druk op de OFF/ON-knop [2] om het apparaat in te schakelen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, brandt de FM-led [23] of de AM-led [24] en wordt op het apparaat een paar seconden lang de huidige frequentie weergegeven. Daarna verschijnt de klok op het display [10].

Druk nogmaals op de OFF/ON-knop [2] om het apparaat uit te schakelen. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt de huidige tijd weergegeven op het display [10].

De tijd instellen

De tijd kan alleen worden ingesteld wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Als het apparaat aanstaat, drukt u op de ON/OFF-knop [2] om het apparaat uit te zetten.

- Druk op de knop TIME/DIMMER [1] totdat het getal voor de uren op het display [10] knippert.



Als u het apparaat voor het eerst inschakelt, schakelt het apparaat automatisch in de klokmodus en knippert het getal voor de uren op het display [10].

- Druk op de knop - [7] of + [8] om de uren in te stellen. U kunt de knop - [7] of + [8] ook ingedrukt houden.
- Druk vervolgens kort op de knop TIME/DIMMER [1] om de minuten in te stellen. De minutenaanduiding knippert op het display [10].
- Druk op de knop - [7] of + [8] om de minuten in te stellen. U kunt de knop - [7] of + [8] ook ingedrukt houden om de minuten in te stellen in stappen van tien minuten.
- Druk op de knop TIME/DIMMER [1] om te schakelen tussen de 12- of 24-uurs tijdweergave. Afhankelijk van uw keuze wordt '24' of '12' weergegeven op het display [10].
- Vervolgens kunt u met de knop - [7] of + [8] tussen de 12- en 24-uurs weergave wisselen. Om bij de 12-uurs weergave onderscheid te maken tussen tijden voor en na 12 uur 's middags, brandt het PM-led [17] op het display.
- Wacht totdat de ingestelde tijd op het display [10] verschijnt of druk kort op de knop TIME/DIMMER [1].



Denk eraan dat u de tijd alleen kunt instellen als de aanduiding knippert op het display [10]. Als er enkele seconden geen invoer volgt, stopt de aanduiding op het display [10] met knipperen en moet u deze procedure herhalen.

Afstemmen op een zender

- Zet het apparaat aan door op de ON/OFF-knop [2] te drukken.
- De momenteel ingestelde frequentieband wordt weergegeven op het display [10]. Zodra de huidige tijd wordt weergegeven, kunt u meerdere malen op de knoppen - [7] of + [8] drukken om het volume te regelen.
- Selecteer eerst de gewenste frequentieband door de knop TUNE/BAND [4] ingedrukt te houden. De op dat moment geselecteerde frequentieband wordt weergegeven op het display [10] via de FM- [23] of AM [24]-leds.
- Druk kort op de knop TUNE/BAND [4] en druk vervolgens meerdere malen kort op de knop - [7] of + [8] om handmatig af te stemmen op de frequentie. Als u automatisch wilt zoeken naar een zender, houdt u de knop - [7] of + [8] ingedrukt. De frequentie wordt weergegeven in MHz (voor FM) of kHz (voor MW). Voor FM worden alle frequenties met 0,05 MHz weergegeven met de 0,05-led [18]. Wijzig zo nodig de positie van de draadantenne of verplaats het apparaat voor een optimale ontvangst van het huidige station.
- U slaat een zender op door de knop PRESET [6] circa een à twee seconden ingedrukt te houden.
- "P" knippert op het display [10], gevolgd door een getal van 01 tot en met 20.
- Druk op [7] of + [8] om de gewenste voorkeurzender te selecteren.
- Druk nogmaals op de knop PRESET [6] om de huidige zender op te slaan onder de geselecteerde voorkeuze.

Automatisch naar zenders zoeken

Als u de zenders niet handmatig wilt instellen, kunt u ze automatisch op het apparaat laten zoeken. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Zet het apparaat aan door op de ON/OFF-knop [2] te drukken.
- Druk op de knop PRESET [6] en houd deze circa 4 seconden ingedrukt. Het zoeken wordt gestart en alle gevonden zenders worden automatisch opgeslagen.
- Druk nogmaals op de knop PRESET [6] als u het zoeken wilt annuleren.



Denk eraan dat u maximaal 20 zenders kunt opslaan. Als er meer dan 20 zenders worden gevonden, worden alleen de eerste 20 opgeslagen.

Een opgeslagen zenden selecteren

- Het apparaat moet zijn ingeschakeld om een voorkeurzender te kunnen selecteren. Als het apparaat uitstaat, drukt u op de ON/OFF-knop [2] om het apparaat aan te zetten.
- Druk kort op de knop PRESET [6]. De huidige voorkeurzender (P01 tot en met P20) wordt weergegeven.
- Druk op [7] of + [8] om een andere (voorkeur)zender te selecteren.

De wekker instellen

Zorg dat de tijd correct is ingesteld (zie pagina 40 – De tijd instellen). U kunt twee verschillende wektijden instellen (ALARM1 en ALARM2). De wektijd kan alleen worden ingesteld wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Als het apparaat aanstaat, drukt u op de ON/OFF-knop [2] om het apparaat uit te zetten.

- Houd de knop ALARM1 [3] of ALARM2 [5] ingedrukt totdat het getal voor de uren knippert op het display [10].
- Druk op de knop – [7] of + [8] om de uren in te stellen. U kunt de knop – [7] of + [8] ook ingedrukt houden.
- Druk nogmaals kort op de knop ALARM1 [3] of ALARM2 [5] om de minuten in te stellen. De minutenaanduiding knippert op het display [10].
- Druk op de knop – [7] of + [8] om de minuten in te stellen. U kunt de knop – [7] of + [8] ook ingedrukt houden om de minuten in te stellen in stappen van tien minuten.
- Wacht tot de aanduiding op het display [10] stopt met knipperen of druk kort op de knop ALARM1 [3] of ALARM2 [5].



Denk eraan dat u de wektijd alleen kunt instellen als de aanduiding knippert op het display [10]. Als er enkele seconden geen invoer volgt, stopt de aanduiding op het display [10] met knipperen en moet u deze procedure herhalen.

De wekker inschakelen

Nadat u de gewenste wektijd hebt ingesteld, kunt u de wekker als volgt inschakelen:

- Druk kort op de knop ALARM1 [3] of ALARM2 [5]. De AL1- [22] of AL2-wekgeluidled [19] brandt op het display [10]. Nu is het alarm ingeschakeld voor de ingestelde tijd, met wekgeluid.
- Druk nogmaals kort op de knop ALARM1 [3] of ALARM2 [5]. De AL1- [21] of AL2-wekkerradioled [20] brandt op het display [10]. Nu is het alarm ingeschakeld voor de ingestelde tijd, met radio.
- Druk nogmaals kort op de knop ALARM1 [3] of ALARM2 [5] als u de wekker wilt uitschakelen. Als de wekker is uitgeschakeld, branden de AL1-wekgeluidled [22], de AL1-radioled [21], de AL2-wekgeluidled [19] en de AL2-radioled [20] niet.



Bij de radiowekker wordt het apparaat ingeschakeld op de ingestelde wektijd en afgestemd op de laatst ingestelde frequentie en frequentieband met het laatst ingestelde volume.

Slaapstand

Als de wekker klinkt, kunt u deze als volgt uitschakelen.

- Druk op de ON/OFF-knop [2] om de wekker te stoppen. De wekker wordt uitgeschakeld tot de volgende dag.
- of
- Druk op de knop SNOOZE/SLEEP [9] om de wekker circa 6 minuten uit te stellen. Na deze vertraging klinkt de wekker opnieuw.



Als u SNOOZE hebt ingeschakeld, knippert de bijbehorende wekkerled [19, 20, 21 of 22].

De slaaptimer

Met de slaaptimer schakelt u het apparaat automatisch uit nadat de ingestelde tijd is verstreken.

- Druk op de knop SNOOZE/SLEEP [9] terwijl het apparaat is in- of uitgeschakeld. Het getal '60' wordt weergegeven op het display om aan te geven dat het apparaat na 60 minuten automatisch wordt uitgeschakeld.
- Druk meerdere malen op de knop SNOOZE/SLEEP [9] als u de uitschakeltijd wilt verkorten. Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de tijd met tien minuten verkort.
- Als 'OFF' wordt weergegeven op het display [10], wordt de slaaptimer uitgeschakeld en blijft het apparaat dus ingeschakeld. U kunt nogmaals op de knop SNOOZE/SLEEP [9] drukken om de uitschakeltijd opnieuw in te stellen.



Terwijl de slaaptimer aftelt, kunt u het apparaat op elk moment uitschakelen door op de ON/OFF-knop [2] te drukken.



Druk op de knop SNOOZE/SLEEP [9], terwijl de slaaptimer is ingeschakeld om de resterende uitschakeltijd weer te geven.

Schermhelderheid

Standaard is het display ingesteld op maximale helderheid. U past de helderheid van het display als volgt aan:

- Druk kort op de knop TIME/DIMMER [1] om het display te dimmen. 'L' (LOW) wordt kort weergegeven op het display [10].
- Druk kort op de knop TIME/DIMMER [1] zodat de helderheid van het display automatisch wordt gedimd op basis van het omgevingslicht. De lichtcondities worden gemeten met de lichtsensor [11]. 'A' (AUTOMATIC) wordt kort weergegeven op het display [10].
- Druk nogmaals kort op de knop TIME/DIMMER [1] om de schermhelderheid weer op maximaal in te stellen. 'H' (HIGH) wordt kort weergegeven op het display [10].
- Als u nogmaals op de knop TIME/DIMMER [1] drukt, kunt u de instelling voor de helderheid van het beeldscherm in de bovenstaande volgorde herhalen.

De reservebatterijen plaatsen

Als u wilt voorkomen dat u de apparaatinstellingen allemaal opnieuw moet instellen na een stroomstoring of wanneer u het apparaat loskoppelt van het lichtnet, kunt u reservebatterijen gebruiken (niet meegeleverd). Ga hiervoor als volgt te werk:

- Koppel het apparaat los van het lichtnet.
- Open het batterijvak [14] aan de onderkant van het apparaat.
- Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak, waarbij u let op de juiste polariteit. Let op de plus- (+) en mintekens (-) op de batterijen en in het batterijvak (zie de afbeelding).



- Sluit het batterijvak.
- Sluit het apparaat weer aan op het lichtnet.



Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

Problemen oplossen

Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.

Stopcontact defect of zekering doorgebrand: controleer of het stopcontact in orde is door er een ander apparaat op aan te sluiten.

Geen geluid

Als het geluid zeer zacht is of als er geen geluid hoorbaar is, controleert u de volume-instelling (het apparaat moet zijn ingeschakeld) en verhoogt u zo nodig het volume door meerdere malen op de knop + [8] te drukken.

Slechte radio-ontvangst

Trek de draadantenne [12] helemaal uit en richt de draadantenne [12] zo nodig opnieuw.

Onderhoud/reiniging

Onderhoud is vereist als het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, bijvoorbeeld als de stekker, het netsnoer of de behuizing is beschadigd, als er objecten of vloeistoffen in het apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het apparaat niet normaal werkt of als het is gevallen. Als u merkt dat het

apparaat rook, geur of vreemde geluiden produceert, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. In dat geval dient het apparaat niet meer te worden gebruikt en te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus. Neem contact op met een gekwalificeerde onderhoudstechnicus indien onderhoud is vereist. Open nooit de behuizing van het apparaat. Als u de behuizing opent, kunt u worden blootgesteld aan een dodelijke elektrische schok. Reinig het apparaat uitsluitend met een schone, droge doek. Gebruik nooit agressieve vloeistoffen. Probeer de behuizing van het apparaat niet te openen omdat anders de garantie komt te vervallen.

Milieuregelgeving en informatie over afvalverwerking



Apparaten met dit symbool zijn onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden gescheiden van huishoudelijk afval en bij een officiële afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Door oude apparaten op de juiste manier als afval te verwerken, voorkomt u schade aan het milieu en uw gezondheid. Voor meer informatie over een juiste afvalverwerking neemt u contact op met de plaatselijke overheid, de recyclinginstantie of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

Respecteer het milieu. Lege batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt

voor lege batterijen. Zorg dat de batterijen helemaal leeg zijn voordat u ze inlevert bij een verzamelpunt voor oude batterijen. Als u batterijen inlevert die niet helemaal leeg zijn, moet u voorzorgsmaatregelen treffen om kortsluiting te voorkomen.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier. Dozen kunnen worden gerecycled via de inzameling van oud papier of worden ingeleverd bij een openbaar inzamelpunt. Folie of plastic in de originele verpakking kunt milieuvriendelijk afvoeren via een lokaal verzamelpunt.

Verklaring van conformiteit



Dit apparaat voldoet aan de basis- en andere relevante vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EC, de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC, de RoHS II richtlijn 2011/65/EU en de ErP-richtlijn 2009/125/EC. De bijbehorende verklaring van conformiteit vindt u achter in deze gebruikershandleiding.

Garantie- en servicegegevens

Garantie van Targa GmbH

U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Gelieve de originele kassabon als bewijs van aankoop te bewaren. Lees voordat u het product in gebruik neemt de bijbehorende documentatie of online help door. Mocht er een probleem optreden dat op deze manier niet kan worden opgelost, neem dan contact op met onze hotline. Houdt u bij elke navraag het artikelnummer of indien beschikbaar het serienummer bij de hand. In het geval dat een oplossing per telefoon niet mogelijk is, zal onze hotline er afhankelijk van de oorzaak van het probleem voor zorgen dat het probleem op andere wijze wordt opgelost. Binnen de garantie wordt het product bij materiaal- of fabricagefouten – naar ons goeddunken – gratis gerepareerd of vervangen. Met de reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantietermijn. Verbruiksmateriaal zoals batterijen, accu's en lampen vallen buiten de garantie.

Uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper zijn van toepassing afzonderlijk van deze garantie en worden hierdoor niet beperkt.



Service

NL

Telefoon: 020 - 201 39 89

E-Mail: service.NL@targa-online.com

BE

Telefoon: 02 - 700 16 43

E-Mail: service.BE@targa-online.com

LU

Telefoon: 800 - 24 14 3

E-Mail: service.LU@targa-online.com

IAN: 75536



Fabrikant

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Inhalt

Einleitung	55
Bestimmungsgemäße Verwendung	56
Lieferumfang	57
Technische Daten	58
Sicherheitshinweise	59
Betriebsumgebung	59
Hinweis zur Netztrennung	60
Netzkabel.....	61
Batterien.....	61
Kinder	62
Urheberrecht	62
Übersicht	63
Display.....	65
Vor der Inbetriebnahme	65
Inbetriebnahme	66
Das Gerät ein- und ausschalten.....	66
Die Uhrzeit einstellen.....	66
Einen Sender einstellen.....	68
Automatischer Sendersuchlauf.....	69
Einen gespeicherten Sender auswählen	69
Eine Weckzeit einstellen.....	70
Die Weckfunktion aktivieren	71
Weckruf abschalten.....	72
Die Einschlaffunktion.....	72
Displaybeleuchtung	73

Stützbatterien einlegen.....	74
Fehlerbehebung	75
Wartung / Reinigung.....	75
Umwelthinweise und Entsorgungsangaben	76
Konformitätsvermerke.....	77
Hinweise zu Garantie und Serviceanwicklung	78

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von SilverCrest entschieden haben. Der SilverCrest SRW 250 A1 Radiowecker ist mit einer digitalen Uhr ausgerüstet, die Sie als Wecker programmieren können. Weiterhin können Sie mit dem Gerät Radioprogramme hören.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie Sie das Gerät einsetzen können.



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Gerätes und zum Schutz des Anwenders.



Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik und dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Radiosendern. Das Gerät kann außerdem als Wecker eingesetzt werden. Es darf nur zu privaten, und nicht zu industriellen und kommerziellen Zwecken verwendet werden. Außerdem darf das Gerät nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Bei eigenmächtigen Umbauten des Gerätes und hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes.

Beachten Sie, dass in verschiedenen Ländern abweichende nationale Regelungen bestehen können, welche Frequenzbereiche frei empfangen werden dürfen. Außerhalb der zugestandenen Frequenzbereiche empfangene Informationen dürfen weder verwertet, noch deren Inhalt oder die Tatsache des Empfangs an Dritte weitergegeben werden.

Lieferumfang



- SilverCrest SRW 250 A1 Radiowecker
- Dieses Benutzerhandbuch (ohne Abbildung)

Technische Daten

Eingangsspannung	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	Standby: max. 1 W * Betrieb: max. 2,5 W
Audioausgangsleistung	250 mW
Stützbatterien	2x AAA 1,5 V (Micro/ R03/LR03) (nicht im Lieferumfang)
FM-Frequenz	87,5 - 108 MHz
AM-Frequenz	522 - 1620 kHz
Senderspeicherplätze	40 (20 FM/20 AM)
Abmessungen	189 x 92 x 85 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 435 g (ohne Batterien)
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	max. 85 % rel. Feuchte

* Die Leistungsaufnahme im Standby Betrieb ist abhängig von der eingestellten Displayhelligkeit.



Diese Angaben beschreiben nur die technischen Möglichkeiten des Gerätes. Die verschiedenen Länder können davon abweichende gesetzliche Regelungen über den frei empfangbaren Frequenzbereich treffen. Beachten Sie, dass der Empfang außerhalb dieser Regelungen dann illegal und mit Strafe bedroht sein kann.

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Betriebsumgebung

Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 °C bis 35 °C, max. 85 % rel. Feuchte.



Achten Sie darauf, dass:

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Gerät nicht in Regale, auf einen Teppich, auf ein Bett oder dorthin, wo Belüftungsschlitze verdeckt werden, und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten);
- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht auf das Gerät trifft;

- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird. Insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen übermäßigen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird;



Hinweis zur Netztrennung

Die Taste ON/OFF [2] auf der Oberseite des Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Außerdem nimmt das Gerät im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr

auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden. Vor einem Sturm und/oder Gewitter trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.



Netzkabel

Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie weder das Gerät, Möbelstücke o.ä. auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass niemand darauf tritt. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihre nächste autorisierte Kundendienststelle oder Ihren Händler, um es zu ersetzen.



Batterien

Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein. Beachten Sie dazu die Kennzeichnung im Batteriefach. Versuchen Sie nicht, Batterien wieder

aufzuladen und werfen Sie diese unter keinen Umständen ins Feuer. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle, usw.) gleichzeitig. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.


Kinder

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten. Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung.

Übersicht

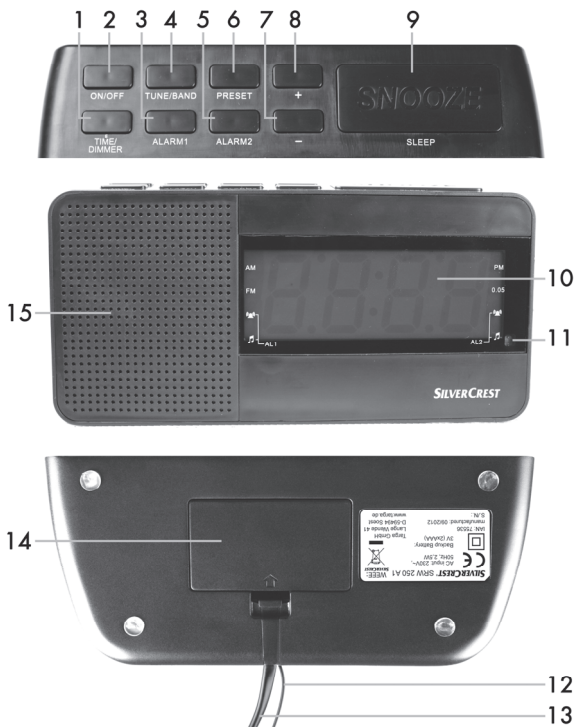

- 1 **TIME/DIMMER** (Uhrzeit/Displayhelligkeit einstellen)
- 2 **ON/OFF** (Ein-/Ausschalten)
- 3 **ALARM1** (ALARM1 einstellen bzw. aktivieren/deaktivieren)
- 4 **TUNE/BAND** (Frequenzband wählen, Frequenz einstellen)
- 5 **ALARM2** (ALARM2 einstellen bzw. aktivieren/deaktivieren)
- 6 **PRESET** (Sender abspeichern/aufrufen, Sendersuchlauf durchführen)
- 7 - (Lautstärke verringern bzw. Auswahl vornehmen)
- 8 + (Lautstärke erhöhen bzw. Auswahl vornehmen)
- 9 **SNOOZE/SLEEP** (Weckruf für ungefähr 6 Minuten auszusetzen, Einschlafffunktion einschalten)
- 10 **Display**
- 11 **Lichtsensor**
- 12 **Wurfantenne**
- 13 **Netzkabel**
- 14 **Batteriefach**
- 15 **Lautsprecher**

Display



- 16 Zeit-/Frequenz-/Lautstärkeanzeige
- 17 Nachmittagsstunden (nur bei 12-Stunden-Anzeige)
- 18 0.05 MHz bei FM-Empfang
- 19 AL2 - Weckzeit mit Alarmton aktiviert
- 20 AL2 - Weckzeit mit Radio aktiviert
- 21 AL1 - Weckzeit mit Radio aktiviert
- 22 AL1 - Weckzeit mit Alarmton aktiviert
- 23 FM-Empfang
- 24 AM-Empfang

Vor der Inbetriebnahme

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stecken Sie nun den Netzstecker des Netzkabels [13] in eine leicht erreichbare Netzsteckdose.



Um nach einem Stromausfall die Einstellungen nicht erneut durchführen zu müssen, können Sie das Gerät mit Stützbatterien betreiben. Weitere Informationen finden Sie dazu im Kapitel "Stützbatterien einlegen" auf Seite 74.

Inbetriebnahme

Das Gerät ein- und ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie auf die Taste ON/OFF [2]. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die LED FM [23] bzw. die LED AM [24] und das Gerät zeigt im Display [10] kurz die eingestellte Frequenz und danach die aktuell eingestellte Uhrzeit an.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut auf die Taste ON/OFF [2]. Im ausgeschalteten Zustand zeigt das Display [10] die aktuell eingestellte Uhrzeit an.

Die Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit lässt sich nur im ausgeschalteten Zustand einstellen. Schalten Sie das Gerät mit der Taste ON/OFF [2] aus, falls es eingeschaltet ist.

- Drücken Sie die Taste TIME/DIMMER [1] solange, bis im Display [10] die Stundenanzeige blinkt.



Bei der Erstinbetriebnahme befindet sich das Gerät direkt in der Uhrzeiteinstellung und im Display [10] blinkt die Stundenanzeige.

- Stellen Sie die Stunden mit der Taste - [7] oder + [8] ein. Sie können die Taste - [7] oder + [8] auch gedrückt halten.
- Drücken Sie kurz die Taste TIME/DIMMER [1], um die Minuten der Uhrzeit einzustellen. Im Display [10] blinkt die Minutenanzeige.
- Stellen Sie die Minuten mit der Taste - [7] oder + [8] ein. Sie können die Taste - [7] oder + [8] auch gedrückt halten, um die Minuten in 10 min-Schritten einzustellen.
- Drücken Sie kurz die Taste TIME/DIMMER [1], um zwischen der 12- bzw. 24-Stunden-Anzeige umzuschalten. Im Display [10] wird „24“ bzw. „12“ eingeblendet.
- Mit der Tasten - [7] oder + [8] können Sie nun zwischen der 12- bzw. 24-Stunden-Anzeige umschalten. Um bei der 12-Stunden-Anzeige zwischen Vor- und Nachmittagsstunden unterscheiden zu können, leuchtet für Nachmittagsstunden die LED PM [17] auf dem Display [10].
- Warten Sie nun, bis im Display [10] die eingestellte Uhrzeit angezeigt wird oder drücken Sie kurz die Taste TIME/DIMMER [1].



Beachten Sie, dass Sie die Uhrzeit nur anpassen können, solange die Anzeige im Display [10] blinkt. Wurde ein paar Sekunden keine Eingabe getätigt, hört die Anzeige im Display [10] auf zu blinken und der Vorgang muss wiederholt werden.

Einen Sender einstellen

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Taste ON/OFF [2] drücken.
- Im Display [10] wird kurz die aktuell eingestellte Frequenz angezeigt. Sobald die aktuell eingestellte Uhrzeit angezeigt wird, können Sie die gewünschte Lautstärke durch mehrfaches Drücken der Tasten - [7] oder + [8] einstellen.
- Wählen Sie zunächst das gewünschte Frequenzband, indem Sie die Taste TUNE/BAND [4] etwas länger gedrückt halten. Das eingestellte Band wird auf dem Display [10] mit den LEDs FM [23] und AM [24] angezeigt.
- Drücken Sie kurz auf die Taste TUNE/BAND [4] und dann kurz bzw. mehrfach die Taste - [7] oder + [8], um die gewünschte Frequenz manuell einzustellen. Um automatisch nach einem Sender suchen zu lassen, drücken Sie die Taste - [7] oder + [8] etwas länger. Die Frequenz wird auf dem Display in MHz (FM-Empfang) bzw. in kHz (AM-Empfang) angezeigt. Beim FM-Empfang werden Frequenzen mit 0.05 MHz im Display mit der 0.05 LED [18] angezeigt. Legen Sie gegebenenfalls die Wurfantenne in eine andere Richtung, oder verändern Sie die Position des Gerätes, um den Empfang zu verbessern.
- Sie können einen Sender speichern, indem Sie die Taste PRESET [6] ca. 1-2 Sekunde gedrückt halten.
- Im Display [10] blinkt nun „P“, gefolgt von einer Zahl von 01 bis 20.

- Wählen Sie nun den gewünschten Programmplatz mit der Taste - [7] oder + [8] aus.
- Drücken Sie erneut kurz die Taste PRESET [6], um den Sender auf den aktuell ausgewählten Programmplatz zu speichern.

Automatischer Sendersuchlauf

Wenn Sie die Radiosender nicht manuell einstellen möchten, können Sie den automatischen Sendersuchlauf verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Taste ON/OFF [2] drücken.
- Halten Sie die Taste PRESET [6] ca. 4 Sekunden gedrückt. Der Suchlauf wird nun gestartet und die gefundenen Sender werden automatisch abgespeichert.
- Den Sendersuchlauf können Sie durch kurzes Drücken der Taste PRESET [6] wieder abbrechen.



Bitte beachten Sie, dass maximal 20 Sender gespeichert werden können. Werden mehr als 20 Sender gefunden, werden nur die ersten 20 gespeichert.

Einen gespeicherten Sender auswählen

- Um einen zuvor abgespeicherten Sender auszuwählen, muss das Gerät in Betrieb sein. Schalten Sie das Gerät mit der Taste ON/OFF [2] ein, falls es ausgeschaltet ist.

- Drücken Sie kurz die Taste PRESET [6]. Der aktuell gewählte Programmplatz (P01 bis P20) wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste – [7] oder + [8], um ein anderen Sender (Programmplatz) zu wählen.

Eine Weckzeit einstellen

Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist (siehe Seite 66 - Die Uhrzeit einstellen). Sie können zwei unterschiedliche Weckzeiten (ALARM1 und ALARM2) einstellen. Die Weckzeit lässt sich nur im ausgeschalteten Zustand einstellen. Schalten Sie das Gerät mit der Taste ON/OFF [2] aus, falls es eingeschaltet ist.

- Drücken Sie die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5] und halten Sie diese solange gedrückt, bis die Stundenanzeige im Display [10] blinkt.
- Stellen Sie die Stunden mit der Taste – [7] oder + [8] ein. Sie können die Taste – [7] oder + [8] auch gedrückt halten.
- Drücken Sie erneut kurz die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5], um die Minuten der Uhrzeit einzustellen. Im Display [10] blinkt die Minutenanzeige.
- Stellen Sie die Minuten mit der Taste – [7] oder + [8] ein. Sie können die Taste – [7] oder + [8] auch gedrückt halten, um die Minuten in 10 min-Schritten einzustellen.
- Warten Sie nun, bis die Anzeige im Display [10] aufhört zu blinken oder drücken Sie erneut kurz die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5].



Beachten Sie, dass Sie die Weckzeit nur anpassen können, solange die Anzeige im Display [10] blinkt. Wurde ein paar Sekunden keine Eingabe getätigt, hört die Anzeige im Display [10] auf zu blinken und der Vorgang muss wiederholt werden.

Die Weckfunktion aktivieren

Wenn Sie die gewünschte Weckzeit eingestellt haben, können Sie die Weckfunktion wie folgt aktivieren:

- Drücken Sie kurz die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5]. Im Display [10] leuchtet nun die AL1-Alarmton-LED [22] bzw. die AL2-Alarmton-LED [19]. Die Weckfunktion ist nun mit Alarmton für die eingestellte Uhrzeit aktiviert.
- Drücken Sie erneut kurz die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5]. Im Display [10] leuchtet nun die AL1-Radio-LED [21] bzw. die AL2-Radio-LED [20]. Die Weckfunktion ist nun mit Radio für die eingestellte Uhrzeit aktiviert.
- Um die Weckfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf die Taste ALARM1 [3] bzw. die Taste ALARM2 [5]. Bei deaktivierter Weckfunktion leuchten die AL1-Alarmton-LED [22], die AL1-Radio-LED [21], die AL2-Alarmton-LED [19] und die AL2-Radio-LED [20] nicht.



Das Gerät schaltet bei der Radioweckfunktion zur eingestellten Alarmzeit automatisch mit der zuletzt eingestellten Lautstärke, der eingerichteten Frequenz und dem zuletzt eingestellten Frequenzband ein.

Weckruf abschalten

Wenn der Weckruf ertönt, können Sie diesen wie folgt deaktivieren:

- Drücken Sie die Taste ON/OFF [2], um den Weckruf zu beenden. Der Weckruf wird bis zum nächsten Tag abgeschaltet.
- oder
- Drücken Sie die Taste SNOOZE/SLEEP [9], um den Weckruf für ungefähr 6 Minuten auszusetzen. Nach der Zeit schaltet der Weckruf erneut ein.



Während der Weckpause (SNOOZE) blinkt die entsprechende Alarmton-LED [19, 20, 21 oder 22].

Die Einschlaffunktion

Mit der Einschlaffunktion können Sie das Gerät einschalten und nach Ablauf einer ausgewählten Zeit automatisch abschalten lassen.

- Drücken Sie im ein- oder ausgeschalteten Zustand die Taste SNOOZE/SLEEP [9]. Auf dem Display erscheint die Ziffer „60“ und zeigt damit an, dass das Gerät nach 60 Minuten abschalten würde.
- Drücken Sie mehrfach auf die Taste SNOOZE/SLEEP [9], um die Abschaltzeit zu verkürzen. Mit jedem Tastendruck verkürzt sich die Zeit um 10 Minuten.
- Wenn im Display [10] „OFF“ angezeigt wird, ist die Einschlaffunktion deaktiviert, das Gerät bleibt jedoch eingeschaltet. Sie können erneut

auf die Taste SNOOZE/SLEEP [9] drücken, um die Zeitangaben ein weiteres Mal auszuwählen.



Während der Einschlaffunktion können Sie das Gerät auch jederzeit mit der Taste ON/OFF [2] ausschalten.



Drücken Sie während der Einschlaffunktion auf die Taste SNOOZE/SLEEP [9], wird die Restlaufzeit bis zur automatischen Abschaltung angezeigt.

Displaybeleuchtung

Die Displaybeleuchtung ist im Auslieferungszustand auf maximale Helligkeit eingestellt. Um die Displaybeleuchtung anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie kurz die Taste TIME/DIMMER [1], wird die Displaybeleuchtung abgedunkelt. Im Display [10] wird kurz „L“ (LOW) angezeigt.
- Drücken Sie erneut kurz die Taste TIME/DIMMER [1], wird die Displaybeleuchtung abhängig von den Lichtverhältnissen automatisch geregelt. Die Lichtverhältnisse werden nun über den Lichtsensor [11] erfasst. Im Display [10] wird kurz „A“ (AUTOMATIC) angezeigt.
- Drücken Sie die Taste TIME/DIMMER [1] ein weiteres Mal, um die Displaybeleuchtung wieder auf die maximale Helligkeit einzustellen. Im Display [10] wird kurz „H“ (HIGH) angezeigt.
- Durch weiteres Drücken der Taste TIME/DIMMER [1] können Sie in der zuvor beschriebenen Reihenfolge die Helligkeitseinstellung für das Display [10] erneut vornehmen.

Stützbatterien einlegen

Damit nach einem Stomausfall bzw. einer Netztrennung die Uhrzeit, die Weckzeiten usw. nicht erneut eingestellt werden muss, können Sie das Gerät mit Stützbatterien (nicht im Lieferumfang) versehen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Öffnen Sie das Batteriefach [14] an der Unterseite des Gerätes.
- Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA polrichtig in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die Symbole + und - auf den Batterien und im Batteriefach (siehe Abbildung).



- Schließen Sie das Batteriefach.
- Verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz.



Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Fehlerbehebung

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Steckdose defekt oder Sicherung ausgelöst; prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.

Kein Ton

Sollte der Ton nur leise oder überhaupt nicht zu hören sein, prüfen Sie die eingestellte Lautstärke im eingeschalteten Zustand und erhöhen diese ggf. durch mehrfaches Drücken der Taste + [8].

Schlechter Radioempfang

Wickeln Sie die Wurfantenne [12] vollständig ab und verändern Sie ggf. die Position der Wurfantenne [12].

Wartung / Reinigung

Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z.B. wenn Netzstecker, Netzkabel oder Gehäuse beschädigt sind, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen,

schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen. Dabei würde Ihr Garantieanspruch verfallen.

Umwelthinweise und Entsorgungsangaben



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten

Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Batterien nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter für Geräte-Altbatterien gegeben werden

dürfen, bzw. bei nicht vollständig entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

Konformitätsvermerke



Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EC, der RoHS II Richtlinie 2011/65/EU sowie der ErP-Richtlinie 2009/125/EC. Die dazugehörige Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der Targa GmbH

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes die beigelegte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden Seriennummer bereit. Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. In der Garantie wird das Produkt bei Material- oder Fabrikationsfehler – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder ersetzt. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.



Service

DE

Telefon: 0049 (0) 211 - 547 69 93

E-Mail: service.DE@targa-online.com

AT

Telefon: 0043 (0) 1 - 79 57 60 09

E-Mail: service.AT@targa-online.com

CH

Telefon: 0041 (0) 44 - 511 82 91

E-Mail: service.CH@targa-online.com

IAN: 75536



Hersteller

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Contents

Introduction	81
Intended use	82
Package contents	83
Technical specifications	84
Safety Instructions	85
Operating Environment	85
Note on mains disconnection	86
Power cable	87
Batteries	87
Children	88
Copyright.....	88
Overview	89
Display.....	91
Before you start.....	91
Getting started	92
Switching the Device On/Off	92
Setting the Time.....	92
Tuning to a Station.....	94
Automatic Station Search.....	95
Selecting a Saved Station	95
Setting the Alarm.....	96
Enabling the Alarm	97
Switching the alarm off.....	98
Sleep Timer.....	98
Display Brightness.....	99

Inserting the Backup Batteries.....	100
Troubleshooting	101
Maintenance/Cleaning	101
Environmental regulations and disposal information	102
Declaration of conformity.....	103
Warranty and service information	104

Introduction

Thank you for choosing a SilverCrest product. The SilverCrest SRW 250 A1 Alarm Clock Radio features a digital clock with an alarm clock function. It also allows you to listen to radio programmes.

Please read the following pages for instructions on how to use your product.



This symbol indicates important instructions for the safe operation of the device and the protection of the user.



This symbol denotes further information on the topic.

Intended use

This device is a consumer electronics device. It has been designed to receive and play back radio stations. The device can also be used as an alarm clock. It is suitable only for private use, not for industrial or commercial purposes. The device may not be used outdoors or in tropical climates. The manufacturer is not liable for any damage or problems caused by unauthorised modifications.

Please observe the regulations and laws in the country of use.

Please note that country-specific regulations may exist with respect to the frequency bands that can be received. Any information received from frequency bands outside those that are explicitly free for public use may not be used, nor may its contents be forwarded to any third parties.

Package contents



- SilverCrest SRW 250 A1 Alarm Clock Radio
- This User Manual (not shown)

Technical specifications

Input voltage	230V~ / 50 Hz
Power consumption	Standby: max. 1 W * Operation: max. 2.5 W
Output power	250 mW
Backup batteries	2x AAA (Micro/R03/LR03) 1.5V batteries (not included)
FM frequency	87.5 - 108 MHz
AM frequency	522 - 1620 kHz
Station presets	40 (20 FM/20 AM)
Dimensions	189 x 92 x 85 mm (W x H x D)
Weight	approx. 435 g (without batteries)
Operating temperature	5 °C to 35 °C
Operating humidity	max. 85 % rel. humidity

* The standby power consumption depends on the display brightness set.



This information describes the technical characteristics of your device. Different national regulations may apply in different countries with respect to the frequency bands that are free for public use. Please note that receiving any information from bands outside these frequency bands will be illegal and may be punishable by law.

Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential that you also hand over this manual.

Operating Environment

The device is not designed for use in environments with high temperatures or humidity (e.g. bathrooms) or those with above-average levels of dust. Operating temperature and operating humidity: 5 °C to 35 °C, max. 85 % RH.



Always make sure that:

- there is free circulation of air (do not place the device on shelves, on a carpet, on a bed, or anywhere that obstructs the ventilation slots and leave at least 10 cm clearance on all sides);
- no direct heat sources (e.g. radiators) can affect the device;
- the device is not exposed to direct sunlight or bright artificial light;
- contact with sprayed and dripping water and aggressive fluids must be avoided and the device should never be operated near water. Never under any circumstances immerse the device in liquid

(do not place any items containing liquids such as drinks, vases, etc. on or near the device);

- the device is never placed near magnetic fields (e.g. speakers);
- no fire hazards (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies enter the device;
- the device is not subject to major great temperature fluctuations as this can cause condensation and short-circuits;
- the device is not subjected to excessive shocks or vibrations.



Note on mains disconnection

The ON/OFF button [2] located on the top of the device does not fully disconnect the device from the mains. The device still consumes electricity in standby mode. Disconnecting the device completely involves removing the power plug from the wall outlet. For this reason, the device should be positioned such as to enable unobstructed access to the wall outlet so that the power plug can be pulled out immediately in an emergency. To avoid the risk of fire, if the device is not going to be used for an extended period (e.g. during holidays), it should always be disconnected from the power socket. Always disconnect the device from the power supply in stormy conditions.

Never open the housing of the device! Opening the housing could expose you a fatal electric shock.



Power cable

Always hold the power cord by the plug. Never pull on the cable itself and never hold the power cord with wet hands as this may cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit itself or any furniture or other devices on the power cord and make sure that the cable does not get trapped. Never tie knots in the cable and do not tie it to other cables. The power cord should be positioned so that nobody can trip over it or be obstructed by it. A damaged power cord can cause a fire or electric shock. Check the power cord from time to time. If it is damaged, contact the nearest authorised service centre or your dealer for a replacement.



Batteries

Insert the batteries with the correct polarity. Refer to the diagram inside the battery compartment. Do not attempt to recharge the batteries and do not throw batteries into a fire. Do not mix battery types (old and new or carbon and alkaline, etc.). Remove the batteries if the device will not be in use for an extended period. Improper use could cause explosions or leaks.

Children

Electrical appliances do not belong in the hands of children! Never allow children use electrical devices unsupervised. Children may not understand that they can be dangerous. Small parts can represent choking hazards. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging materials out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

Copyright

All the contents of this user manual are protected by copyright and provided to the reader for information only. Copying data and information without the prior explicit written consent of the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information. All texts and diagrams are up to date as of the date of printing.

Overview



- 1 **TIME/DIMMER** (time/display brightness)
- 2 **ON/OFF** (switch on/off)
- 3 **ALARM1** (to set or enable/disable ALARM1)
- 4 **TUNE/BAND** (to select the frequency band, to set the frequency)
- 5 **ALARM2** (to set or enable/disable ALARM2)
- 6 **PRESET** (save/load preset station, scan for stations)
- 7 - (Reduce volume or select an option)
- 8 + (Increase audio volume or select an option)
- 9 **SNOOZE/SLEEP** (delay the alarm for approx. 6 minutes, enable the sleep timer)
- 10 **Display**
- 11 **Light sensor**
- 12 **Wire antenna**
- 13 **Power cable**
- 14 **Battery compartment**
- 15 **Speaker**

Display



- 16 Clock/frequency/volume indication
- 17 PM (for 12 hour mode only)
- 18 0.05 MHz for FM tuning
- 19 AL2 - Alarm time enabled with alarm sound
- 20 AL2 - Alarm time enabled with radio
- 21 AL1 - Alarm time enabled with radio
- 22 AL1 - Alarm time enabled with alarm sound
- 23 FM reception
- 24 AM reception

Before you start

Position the device on a stable, flat surface and do not place any heavy objects on the device. Next, connect the power plug of the power cord [13] to an easily accessible wall outlet.



You can use backup batteries so you do not have to re-program all your custom settings if there is a power cut. For more information, please read the “Inserting the Backup Batteries” chapter on page 100.

Getting started

Switching the Device On/Off

To power the device on, press the OFF/ON button [2]. When switched on, the FM LED [23] or the AM LED [24] lights up and the device shows the current frequency for a few seconds and then the time on the display [10].

To power the device off, press the OFF/ON button [2] again. When powered off, the current time is shown on the display [10].

Setting the Time

The time can only be set while the device is powered off. If it is still powered on, press the ON/OFF button [2] to power the device off.

- Press the TIME/DIMMER button [1] until the hour display flashes [10].



When powering the device on for the first time, the device goes into clock setting mode automatically and the hour display flashes[10].

- Press the - [7] or + [8] button to set the hour. You can also press and hold the - [7] or + [8] button.
- Then press the TIME/DIMMER button [1] quickly to set the minutes. The minutes counter flashes on the display [10].
- Press the - [7] or + [8] button to set the minutes. You can also press and hold the - [7] or + [8] button to set the minutes in 10-minute steps.
- Press the TIME/DIMMER button [1] to toggle between 12 and 24 hour mode. "24" or "12" is shown on the display [10].
- You can then the - [7] or + [8] button to change between 12 and 24-hour time mode. To distinguish between morning and afternoon time in 12-hour mode, there is a PM LED [17] on the display.
- Wait until the display [10] shows the set time or press the TIME/DIMMER button [1] briefly.



Please note that you can only set the time while the display is flashing [10]. If no input is made for a few seconds, the display [10] stops flashing and the procedure needs to be repeated.

Tuning to a Station

- Power the device on by pressing the ON/OFF button [2].
- The current frequency is shown briefly on the display [10]. As soon as the current time is shown, you can press the - [7] or + [8] buttons to adjust the volume.
- First, select the frequency band you want by holding the TUNE/BAND button [4]. The current frequency band is shown on the display [10] by means of FM [23] or AM [24] LEDs.
- Briefly press the TUNE/BAND button [4] and then briefly press the - [7] or + [8] button a few times to tune the frequency manually. To search for a station automatically, press and hold the - [7] or + [8] button. The frequency displays in MHz (for FM) and in kHz (for AM). For FM, any frequencies with 0.05 MHz are shown by means of the 0.05 LED [18]. If required, move the wire antenna into a different position or move the device to improve reception.
- You can save a station by pressing and holding the PRESET button [6] for approx. 1-2 seconds.
- "P" flashes on the display [10], followed by a number between 01 and 20.
- Press - [7] or + [8] to select the station preset you want.
- Press the PRESET button [6] again to save the current station to the selected preset.

Automatic Station Search

If you do not want to set the stations manually, you can have the device search for them automatically. Proceed as follows:

- Power the device on by pressing the ON/OFF button [2].
- Press and hold the PRESET button [6] for approx. 4 seconds. The search is started and any stations found are saved automatically.
- Press the PRESET button [6] again to cancel the search.



Please note that a maximum of 20 stations can be saved. If more than 20 stations are found, only the first 20 are saved.

Selecting a Saved Station

- To select a station from a preset, the device has to be powered on. If it is powered off, press the ON/OFF button [2] to power the device on.
- Press the PRESET button [6] briefly. The current station preset (P01 to P20) selected is shown.
- Press the - [7] or + [8] button to select a different station (preset).

Setting the Alarm

Make sure that the clock has been set correctly (see the page 92 – Setting the Time). You can set two different alarm times (ALARM1 and ALARM2). The alarm time can only be set while the device is powered off. If it is powered on, press the ON/OFF button [2] to power the device off.

- Press and hold the ALARM1 [3] or ALARM2 [5] button until the hour display flashes [10].
- Press the – [7] or + [8] button to set the hour. You can also press and hold the – [7] or + [8] button.
- Press the ALARM1 [3] or the ALARM2 [5] button quickly again to set the minutes. The minutes flash on the display [10].
- Press the – [7] or + [8] button to set the minutes. You can also press and hold the – [7] or + [8] button to set the minutes in 10-minute steps.
- Wait until the display [10] stops flashing or quickly press the ALARM1 [3] or the ALARM2 [5] button.



Please note that you can only set the alarm time while the numbers are flashing on the display [10]. If no input is made for a few seconds, the numbers on the display [10] stop flashing and you will have to repeat the procedure.

Enabling the Alarm

After the you have set the alarm time you want, you can enable the alarm as follows:

- Press the ALARM1 [3] or the ALARM2 [5] button quickly. The AL1 alarm sound LED [22] or the AL2 alarm sound LED [19] lights up on the display [10]. The alarm is now enabled for the set time and with the alarm sound.
- Press the ALARM1 [3] or the ALARM2 [5] button again quickly. The AL1 alarm radio LED [21] or the AL2 radio [20] lights up on the display [10]. The alarm is now enabled for the set time and with the radio.
- To disable the alarm, press the ALARM1 [3] or the ALARM2 [5] button again. While the alarm is disabled, the AL1 alarm sound LED [22], the AL1 radio LED [21], the AL2 alarm sound LED [19] and the AL2 radio LED [20] are off.



In radio alarm mode, the device powers on at the alarm time set and receives the last frequency and frequency band tuned in and the last volume set.

Switching the alarm off

When the alarm starts, you can disable it as follows.

- Press the ON/OFF button [2] to stop the alarm. The alarm is switched off until the next day.
- or
- Press the SNOOZE/SLEEP button [9] to delay the alarm for approx. 6 minutes. After this period, the alarm starts again.



While SNOOZE is enabled, the corresponding alarm LED [19, 20, 21 or 22] will flash.

Sleep Timer

The sleep timer powers the device off automatically after a set time.

- While the device is powered on or off, press the SNOOZE/SLEEP button [9]. The number "60" appears on the display to indicate that the device will power off automatically after 60 minutes.
- Press the SNOOZE/SLEEP button [9] multiple times to decrease the countdown time shown. Each press of the button reduces the time by 10 minutes.
- If "OFF" is shown on the display [10], the sleep timer is disabled and the device will stay on. You can press the SNOOZE/SLEEP button [9] again to select the delay time from the beginning.



While the sleep timer countdown is running, you can power the device off at any time by pressing the ON/OFF button [2].



Press the SNOOZE/SLEEP button [9] while the sleep timer is enabled to display the remaining time until the unit powers off.

Display Brightness


The display is set to maximum brightness on delivery. To adjust the display brightness, proceed as follows:

- Press the TIME/DIMMER button [1] quickly to dim the display. "L" (LOW) is shown briefly on the display [10].
- Quickly press the TIME/DIMMER button [1] again to dim the display brightness automatically as a function of the ambient lighting. The lighting conditions are measured by the light sensor [11]. "A" (AUTOMATIC) is briefly shown on the display [10].
- Briefly press the TIME/DIMMER button [1] once again to set the display brightness back to maximum. "H" (HIGH) is briefly shown on the display [10].
- Pressing the TIME/DIMMER [1] button again allows you to repeat the display brightness setting in the above sequence.

Inserting the Backup Batteries

To avoid having to adjust the device settings again after a power failure or the device being disconnecting from the mains, you can use backup batteries (not supplied). Proceed as follows:

- Disconnect the device from the mains.
- Open the battery compartment [14] on the bottom of the device.
- Insert two AAA batteries into the battery compartment, making sure the polarity is correct. Note the + and - icons on the batteries and inside the battery compartment (see diagram).

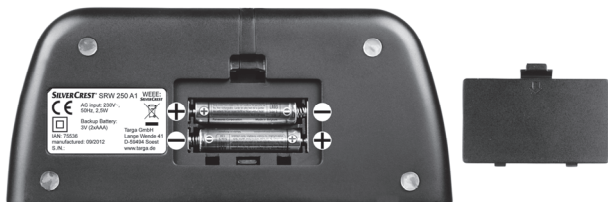

- Close the battery compartment.
- Reconnect the device to the mains.



Remove the batteries when the device is not to be used for an extended period.

Troubleshooting

Device will not switch on.

Power socket defective or fuse blown: check the power socket by connecting a different device.

No sound

If the sound is very low or there is no sound at all, double-check the volume setting (the device needs to be powered on) and, if necessary, increase the volume by pressing the + button [8] several times.

Poor radio reception

Extend the wire aerial [12] fully and change its position if necessary.

Maintenance/Cleaning

The device must be serviced if it has been damaged in any way, for example, if the power plug, power cord or housing is damaged, if liquid or objects have penetrated the device, if the product has been exposed to rain or moisture, if the product does not work normally or if the product has been dropped. If you notice any smoke, unusual noise or strange smells, switch off the device immediately and pull the plug from the wall

outlet. If this occurs, the device should no longer be used and should be inspected by an expert. All servicing work must be carried out by qualified specialist personnel. Never open the housing of the device. Opening the housing can expose you to a lethal electric shock. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any aggressive liquids. Do not attempt to open the housing of the device, this could void your warranty.

Environmental regulations and disposal information



Devices marked with this symbol are subject to European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at official disposal centres. Proper disposal of old devices prevents damage to the environment or your health. For further information about proper disposal, contact your local council, recycling centre or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with household waste. They must be handed in to a collection point for waste batteries. Please note that batteries must be disposed of fully discharged at appropriate collection points for old batteries. If disposing of batteries which are not fully discharged, take precautions to prevent short circuits.

Dispose of all packaging in an environmentally-friendly manner. Boxes can be recycled with waste paper collections or handed in to public collection

points. Films and plastics included in the original packaging can be disposed of via your local waste disposal company in an environmentally-friendly way.

Declaration of conformity



This device complies with the basic and other relevant requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low-voltage Directive 2006/95/EC, the RoHS II Directive 2011/65/EU and the ErP Directive 2009/125/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User Manual.

Warranty and service information

Warranty of Targa GmbH

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as proof of purchase. Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline. Please have the article number and, if available, the serial number to hand for all enquiries. If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault. Within the warranty period the product will be repaired or replaced free of charge as we deem appropriate. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced. Consumables such as batteries, rechargeable batteries and lamps are not covered by the warranty.

Your statutory rights towards the seller are not affected or restricted by this warranty.



Service

GB

Phone: 0207 - 36 50 744

E-Mail: service.GB@targa-online.com

IE

Phone: 01 - 242 15 83

E-Mail: service.IE@targa-online.com

MT

Phone: 800 - 62 175

E-Mail: service.MT@targa-online.com

CY

Phone: 800 - 92 496

E-Mail: service.CY@targa-online.com

IAN: 75536



Manufacturer

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de



EU-Declaration of Conformity

Adress: Targa GmbH
Lange Wende 41
59494 Soest, Germany
Brand: Silver Crest
Product: clock radio
Model: SRW 250 A1
Identification number: IAN 75536

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility
2006/95/EC	Low Voltage
2009/125/EC	Energy Relating Products
2011/65/EU	Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006 EN 55020: 2007 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008
Safety:	EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11:2008
ERP:	Regulation 1275/2008 Power Management as required in COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008 is not applicable for equipment SilverCrest SRW 250 A1 according chapter 2.d) page 6, because main function of equipment is to show the time and to provide alert function by means of buzzer or optional by receiving FM or AM radio program. This main function is provided permanently.
Rohs:	EN 62321: 2009
Year of CE marking:	2012

Soest, 6th of August 2012

Matthias Klauke, Managing Director